


MONTAGGIO - ASSEMBLY

STEP
1/4

Agitare la bomboletta di schiuma
TECNOFOAM prima dell'installazione.


*Shake the can of TECNOFOAM foam
before installation.*

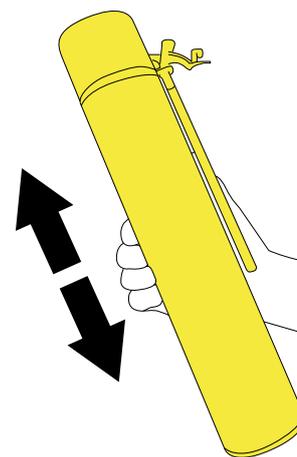

STEP
2/4

Inserire l'apposito beccuccio sulla parte
superiore della bomboletta.


*Insert the appropriate nozzle on the top
of the canister.*

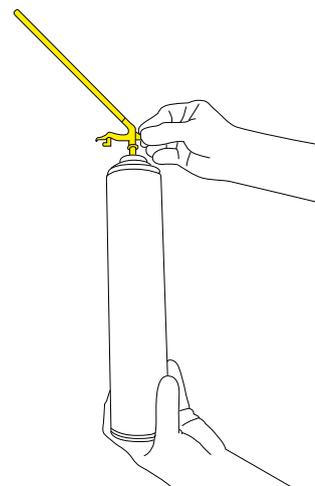

STEP
3/4

Capovolgere la bomboletta e iniettare
all'interno del giunto lineare fino al
riempimento totale, per una profondità
minima di 150 mm per le pareti rigide e
200 mm per solaio rigido.

*Turn the can upside down and inject
inside the linear joint until it is completely
filled, for a minimum depth of 150 mm
for rigid walls and 200 mm for rigid floor.*

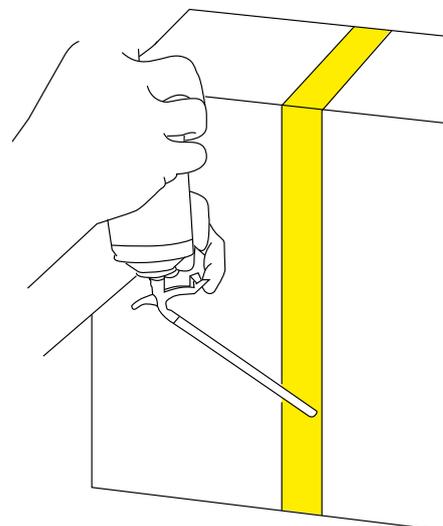

STEP
4/4

Etichettatura.

Applicare etichetta identificativa in prossimità dell'installazione completandola con i dati dell'impianto.

Labelling.

Attach identification label near the installation, completing it with the installation data.

